


## Das Laden des Akkus

Der Akku kann direkt am eBike oder separat geladen werden. Wenn der Akku lädt wird dies über die LEDs am Akku angezeigt.

Direktes Laden => führen Sie das Ladekabel in die Ladebuchse (a) ein, der Ladevorgang wird auch im Display angezeigt.

Separates Laden => mit dem Schlüssel am Ladekabel lösen Sie die Verriegelung (b) und entfernen den Akku aus seiner Halterung. Er kann nun auf dem Zimmer geladen werden.

Achten Sie beim Wiedereinsetzen des Akkus auf die ordnungsgemäße Verriegelung! Es ist ein hörbares Klicken beim Einrasten der Verriegelung wahrnehmbar!

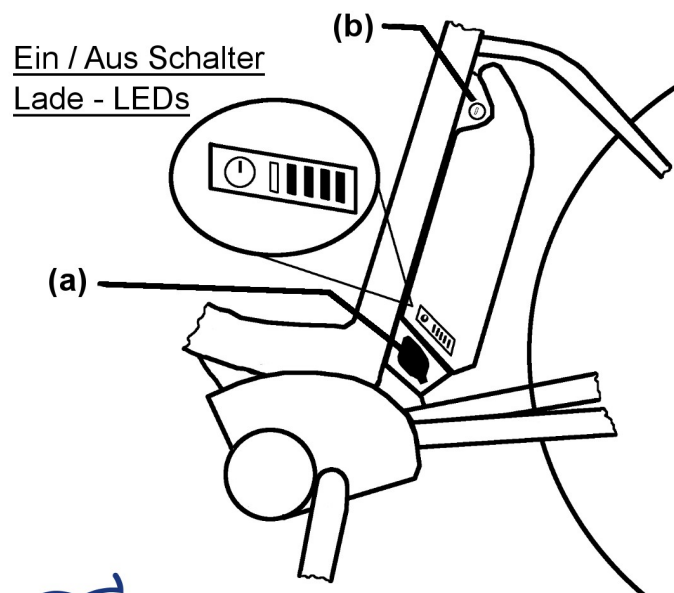

## Sicherheit

Schützen Sie den Akku vor Herunterfallen und anderen mechanischen Einwirkungen.

Laden Sie den Akku nur unter Aufsicht, um ihn bei Fehlfunktionen vom Stromnetz zu trennen.

Schließen Sie die eBikes immer an einen festen Gegenstand. (Laterne, Fahrradbügel)

## kleine Fehlersuche

Das eBike lässt sich nicht starten.

1. überprüfen Sie, dass der Bordcomputer und der Akku vorhanden sind
- 2.überprüfen Sie, dass der Akku ordnungsgemäß sitzt und eingerastet ist.
- 3.überprüfen Sie, dass das Ladekabel nicht mehr in der Ladebuchse steckt
- 4.starten Sie das System über den Ein / Aus Schalter am Akku
- 5.weitere nützliche Infos erhalten Sie über das scannen des QR-Codes

[www.mittelbe-radverleih.de](http://www.mittelbe-radverleih.de)  
[info@mittelbe-radverleih.de](mailto:info@mittelbe-radverleih.de)  
 0174 / 412 34 52



# mittelbe-radverleih

Eine Marke der Wricke-Touristik GmbH



## Bedienungsanleitung für eBikes

Werte Gäste,


vielen Dank, dass Sie sich bei der Leihe ihres eBikes für uns entschieden haben. Gern möchten wir Ihnen einige Hinweise zur guten Handhabung des eBikes mitgeben, um optimalen Fahrspaß zu ermöglichen und auch um Schäden zu vermeiden.

Unsere eBikes unterstützen Sie beim Radfahren. Die Unterstützung ist daher nur aktiv, wenn Sie auch in die Pedalen treten. Bitte beachten Sie, dass Sie gerade beim **ersten mal Anfahren** einen niedrigen Grad der Unterstützung wählen.

Der Grad der Unterstützung richtet sich nach dem individuellen Stand der Fitness. Die Herausforderung der Strecke, Steigungen oder Abfahrten wird mit der 7-Gang-Naben-Schaltung bewältigt.



## Intuvia

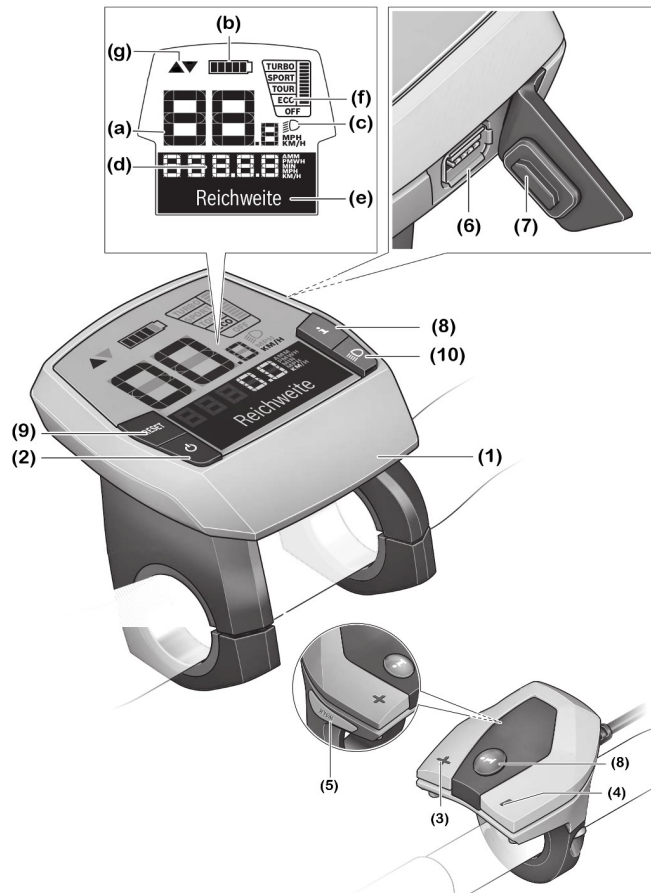

Der Bordcomputer ist fest mit dem Fahrrad verbunden und kann nicht abgenommen werden.

### Schiebehilfe

1. WALK (5) kurz drücken, Hilfe bereit
2. innerhalb von 10 Sekunden auf + (3) und gedrückt halten

## Bedienelemente

- (1) - Bordcomputer
- (2) - Ein / Aus Taste
- (3) - Unterstützung erhöhen
- (4) - Unterstützung senken
- (5) - Schiebehilfe
- (6) - USB-Buchse (nur für Wartung)
- (7) - USB-Schutzkappe

- (8) - Info-Taste
- (9) - Reset-Taste
- (10) - Fahrradbeleuchtung (ein/aus)

### Anzeige


- (a) - Tachoanzeige
- (b) - Ladeanzeige Akku
- (c) - Anzeige Fahrradbeleuchtung
- (d) - Wertanzeige
- (e) - Textanzeige

- (f) - Unterstützungslevel
- (g) - Schaltempfehlung

### In Betriebnahme

1. Ein / Aus Taste (2) kurz drücken, der Bordcomputer fährt hoch
2. Einstellung des Unterstützungsgrads über die Tasten (3) und (4)
3. Die Unterstützung erfolgt nur wenn in die Pedale getreten wird und bis 25 km/h

## Purion

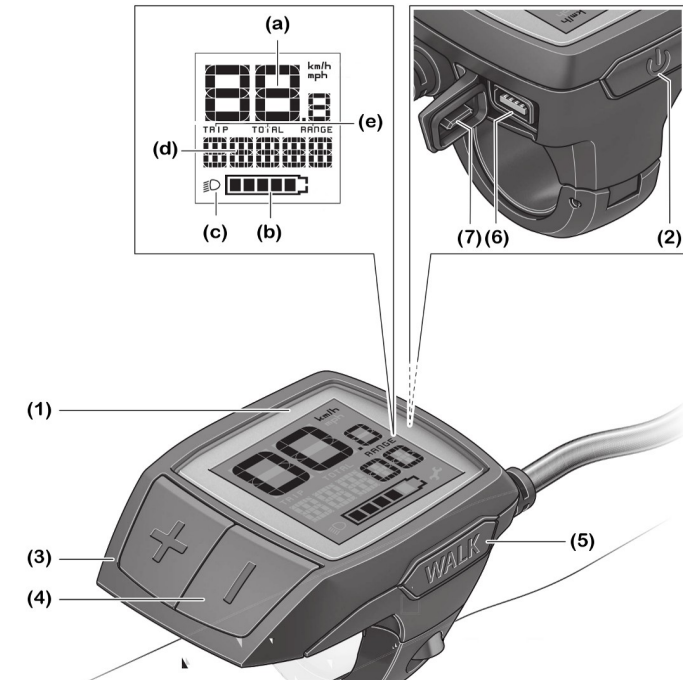

Bei dem System Purion sind die Tasten mit einer Mehrfachbelegung ausgestattet.

### Fahrradbeleuchtung

- Licht ein - (3) etwa 2 Sekunden drücken
- Licht aus - (3) etwa 2 Sekunden drücken

### Schiebehilfe

1. WALK (5) kurz drücken, Hilfe bereit
2. + (3) gedrückt halten

### Anzeigenwechsel

Um zwischen der Reichweite, Gesamt- und Tagesdistanz zu wechseln (4) etwa 2 Sekunden drücken

